


#### (4) 전원연결

■ 전원을 연결하기 전에 먼저 전원 콘센트의 접지 단자가 접지되어 있는지 확인하여 주십시오. 만약 전원 콘센트의 접지단자가 접지되어 있지 않을 경우에는 전기공사점에 의뢰하여 제3층 접지공사를 하여 주십시오.

※경고 : 접지는 반드시 하여 주십시오. (감전될 우려가 있습니다.)


• 전원 플러그를 교류220V 전원 콘센트에 완전히 밀착되게 꽂아 주십시오.



※ 맨처음 전원 플러그를 꽂으면 노즐이 한번 나왔다가 들어갑니다.


#### (5) 본체 급수부 연결 및 누수 확인

■ 그림과 같이 T-밸브와 본체 하단의 급수연결구 사이를 비데측 급수용 연결호스 (길이 약500mm)로 연결하여 주십시오.

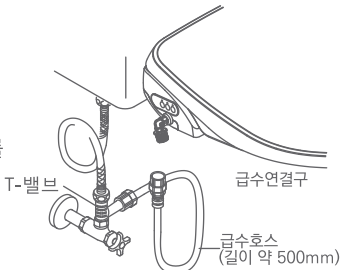


※주의 : 급수호스가 꺾이거나 비틀리지 않도록 주의하여 주십시오.

■ 정수필터(옵션품)를 설치 할 경우 아래 그림과 같이 설치하여 주십시오.

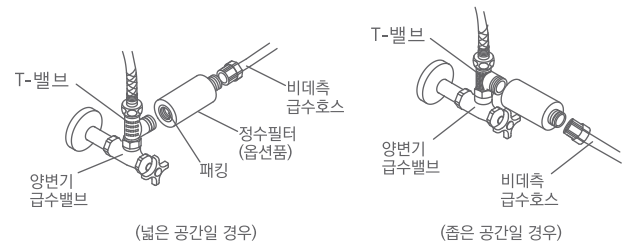

■ 급수호스 연결이 완료되었으면 아래와 같이 누수가 있는지 확인하여 주십시오.

• 양변기 급수밸브를 왼쪽으로 돌려서 연 다음에 연결한 T-밸브, 급수호스등의 연결부에 누수가 있는지 확인하여 주십시오. 만일 누수가 된다면 누수부위에 패킹이 삽입되어 있는지 확인하고, 스페너 등을 이용하여 확실하게 조여 주십시오.

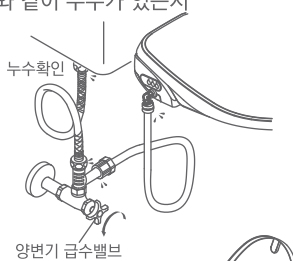

#### (6) 온수탱크에 물채우기

■ 본체내의 온수탱크에 물이 채워지지 않으면 세정 또는 비데 버튼을 눌러도 노즐에서 물이 나오지 않습니다. (전원 램프 점멸상태)


• 그림과 같이 시트 왼쪽 착좌센서부를 왼손으로 누른 상태에서 오른손으로 세정 또는 비데 버튼을 눌러 주십시오. 노즐이 앞으로 나온 상태에서 물이 채워지기 시작합니다.

※주의 : 본체의 기능확인인 반드시 급수밸브를 열어 본체에 급수를 시킨 상태에서 하여 주십시오.  
급수가 되지 않은 상태에서 장시간 작동시키면 고장을 일으킬 수 있습니다.

※세정 또는 비데 버튼을 눌러도 노즐이 나오지 않을때에는 왼손의 위치를 조금 이동시킨 후 다시 한번 버튼을 눌러주십시오.

• 물이 채워지기 시작하면 오른손바닥으로 노즐 앞부분을 가리고 약 1분정도 기다리면 노즐에서 물이 나오기 시작합니다. 물이 나오기 시작하면 온수탱크에 물 채우기가 완료된 것입니다.

※손바닥으로 노즐을 가리지 않으면 나오는 물에 옷이 젖을 수 있으므로 주의하여 주십시오.  
※다음 작동부터는 노즐이 나오면 곧바로 물이 나오므로 옷이 젖지 않도록 주의하여 주십시오.

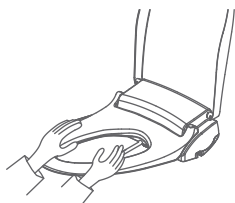


## 4. 사용방법

제품의 기능 (외관 형상은 모델에 따라 상이할 수 있습니다.)

■ 기종에 따라 일부 기능이 없을 수 있습니다.

#### 리모콘 조작부

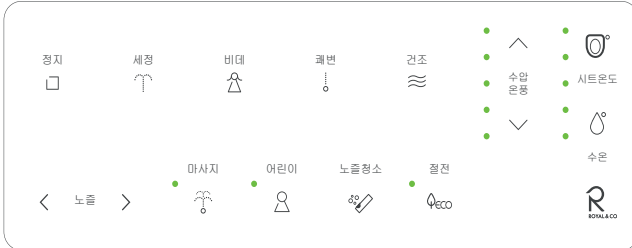

#### 노출청소 버튼(자동)

버튼을 누르면 노출청소 기능이 작동합니다. 재차 입력시 노즐이 원위치로 복귀합니다. (착좌 해지 시)

#### 노출청소 버튼(수동)

"노출청소버튼"을 3초이상 누르면 노즐이 밖으로 나와(2분) 청소시 편리합니다. 청소가 끝나면 "정지" 버튼을 눌러 주십시오.

#### 정지 버튼

세정,비데,패변,건조, 어린이,노출청소 기능이 정지됩니다.

#### 세정(무브) 버튼

항문을 씻어 줍니다. 세정 작동중에 버튼을 누르면 노즐이 앞/뒤로 움직이며 세정효과를 높입니다. 다시 한번 누르면 "무브"기능만 정지

#### 비데(무브) 버튼

여성의 청결을 위한 기능입니다. 비데 작동중에 버튼을 누르면 노즐이 앞/뒤로 움직이며 세정효과를 높입니다. 다시 한번 누르면 "무브"기능만 정지

#### 세정위치조절 버튼

세정노즐의 위치를 앞뒤로 조절할 수 있어 사용이 편리합니다. (㉔ 전, ㉔ 후)

#### 마사지 버튼

세정/비데/패변 작동중에 버튼을 누르면 물의 세기가 강, 약으로 반복되면서 분사되어 마사지 효과를 줍니다. 다시한번 버튼을 누르면 "마사지"기능만 정지됩니다.


#### 어린이 버튼

어린이 기능 선택 시 기능 설정 상태가 LED로 표시되며 착좌를 감지하지 않아도 세정/비데가 작동합니다. 재차 입력 시 어린이 기능이 해제됩니다.

#### 절전모드 버튼

온수,시트히터의 전원을 차단시켜 전기 사용량을 줄일 수 있습니다. (리모콘의 절전부 LED는 버튼 동작표시만 합니다. 설정상태는 본체 조작부에서 표시합니다.)

#### 본체 조작부

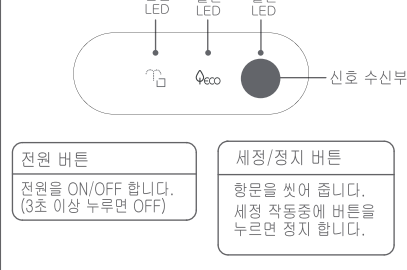

#### 전원 버튼

전원을 ON/OFF 합니다. (3초 이상 누르면 OFF)

#### 세정/정지 버튼

항문을 씻어 줍니다. 세정 작동중에 버튼을 누르면 정지 합니다.

#### 건조 버튼

건조전에 화장지로 물방울을 닦아내면 효과적으로 건조 됩니다.

#### 수압조절 버튼

세정할 때 나오는 물의 세기를 5단계로 조절할 수 있습니다.

#### 온풍조절 버튼

건조할 때 나오는 온풍의 온도를 5단계로 조절할 수 있습니다.

#### 온도조절 버튼

온수, 시트온도를 사용자의 취향이나 계절에 따라 조절할 수 있습니다.

5단계로 조절할 수 있습니다.

현 상	확인하실 내용	조치방법
물이 안나오거나 수압이 약할때	●양변기 급수밸브가 완전히 열려 있습니까?	급수밸브를 완전히 열어주십시오.
	●노즐이 막혔습니까?	노즐을 청소 하십시오.
	●수압조절 "㊸" 버튼을 눌러 주십시오.	수압조절 "㊸" 버튼을 눌러 주십시오.
나오는 물이 따뜻하지 않을 때	●온수온도조절이 "꺼짐"상태로 조절되어 있지는 않습니까?	온수온도를 조절하여 주십시오.
	●절전기능이 켜져 있지는 않습니까?	"절전모드" 기능을 참조 하십시오.
온풍이 따뜻하지 않을 때	●온풍온도조절이 "꺼짐"상태로 조절되어 있지는 않습니까?	온풍온도를 조절하여 주십시오.
	●절전기능이 켜져 있지는 않습니까?	"절전모드" 기능을 참조 하십시오.
시트가 따뜻하지 않을 때	●시트온도조절이 "꺼짐"상태로 조절되어 있지는 않습니까?	시트온도를 조절하여 주십시오.
	●절전기능이 켜져 있지는 않습니까?	"절전모드" 기능을 참조 하십시오.

## 7. 자가진단기능안내

고장내용	고장표시 (본체 조작부 LED 표시상태)	고장시 나타나는 증상
단수 또는 수위센서 불량	✕ • •	• 세정수가 나오지 않음. • 온수가 나오지 않음.
온수 온도센서 단선	• ✕ •	• 온수가 나오지 않음.
온수 온도센서 합선	• ✕ •	• 모든 세정 기능이 작동되지 않음.
시트 온도센서 단선/합선	• • ✕	• 시트가 따뜻하게 되지 않음.

## 8.제품의 규격

항 목		내 용
정 격	교류220V, 60Hz, 1,180W	
주위사용온도범위	3 ~ 40℃	
세정 장치	급수	급수방식 수도직결식 사용압력 68kPa ~ 735kPa(권장수압은 98kPa 이상)
	토수량	세정 약 0.4 ~ 0.7ℓ /분
		비데 약 0.5 ~ 0.8ℓ /분
	패변	약 0.5 ~ 0.75ℓ /분
	히터용량	1,100W
	탱크용량	0.6ℓ
난방 변화	토수온도	상온, 34 / 36 / 38 / 40℃
	안전장치	온도휴즈, 수동복귀식 바이메탈 스위치 저수위 감지 플로트 스위치
	히터용량	55W
건조 장치	시트온도	상온, 34 / 36 / 38 / 40℃
	안전장치	온도휴즈
	히터용량	250W
전 원 코 드 길 이	시트온도	상온, 34 / 36 / 38 / 40 C
	안전장치	온도휴즈
	제 품 치 수	가로 392mm 세로 535mm 높이 140mm
제 품 중 량	제 품 중 량	약 3.5kg

※본 규격은 참고용 규격으로서 수치는 현품과 약간 차이가 있을 수 있습니다.

제 조 원 : 주식회사 에이스라이트 원 산 지 : 대한민국

## 로얄비데 제품보증서

- 당사에서는 공정거래위원회 고시 품목별 소비자분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품의 고장발생시 당사 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

제 품 명	로얄비데 (자동세정건조식변기)	모 델 명	
구 입 일	년 월 일	보증기간	1 년
구 입 점		연 락 처	

### 무상서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에 무상서비스를 받을 수 있습니다.  
☞ 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상의 하자만 해당함. (사용미숙, 사용상부주의 등은 제외)  
\* 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보 상 내 용	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
구입 후 1개월 이내에 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
성능/기능상의 하자	무상수리	유상수리
동일 하자로 3회째 고장 발생시		
여러부위 고장으로 5회째 고장 발생시		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환급	정액 감가상각 후 교환
수리용 부품이 없어 수리 불가능시(부품보유기간 이내)		정액 감가상각 금액에 10%를 가산하여 환급

### 유상서비스

- 보증기간이 경과한 경우
- 보증기간 이내이나 유상인 경우
  - 고장이 아닌 경우  
점검(수리)을 요청하였으나 고장이 아닌 경우 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.
    - 제품의 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시
    - 제품의 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시
    - 초기 설치시 설치점(자가설치포함)에서 제품을 무실하게 설치하여 재설치 필요시
    - 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치요청시
    - 고객 요청에 의한 점검시
  - 소비자 과실로 인한 고장인 경우
    - 소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생시
    - 당사 및 지정 서비스점의 기술사원이 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
    - 운반 또는 취급부주의로 발생한 고장 또는 손상
    - 당사에서 지정한 소모품 및 옵션품을 사용하지 않아 고장 발생시
    - 지정하지 않은 전원(전압, 주파수) 사용이나 이상수질로 인한 고장 및 손상
    - 물 유입(침수 등으로 인한)에 의한 고장 발생시
  - 그밖의 경우  
화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰 등 천재지변 및 자연재해로 인한 고장 발생시  
소모성 부품의 수명이 다한 경우(고무패킹, 밀터류)

## 로얄&컴퍼니주

고객상담실: 1566-7070

이 보증서는 대한민국내에서만 유효하며 재발행하지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.