



ROYAL &amp; CO

# 시공 / 사용설명서

제품의 기능이 충분히 발휘되도록, 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.  
본 제품의 기능과 품질향상을 위하여 제품의 디자인 및 사양은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품명	200mm 욕조, 세면기 온냉수 혼합꼭지
제품번호	RBH600/RBH610/RBH620/RBH630-D1/C1 RLH600/RLH620-D2/C2

**시공 완성도**

● 200mm 욕조용 혼합꼭지(샤워헤드) RBH600 AD1

● 200mm 세면기용 혼합꼭지 RLH600 AD1

● 200mm 욕조용 혼합꼭지 RBH610 AD1

● 200mm 세면기용 혼합꼭지 RLH620 AD1

● 200mm 욕조용 혼합꼭지(샤워헤드) RBH620 AD1

● 200mm 욕조용 혼합꼭지 RBH630 AD1

**주의**

- 제품 충격 금지 - 제품의 파손 및 흘림 등으로 화상 및 물적 손해를 입을 수 있으므로 주의하여 주십시오.
- 샤워호스, 스파우트는 고온 사용시 직접 만지지 말아 주십시오. 고온 사용 시 표면이 뜨거워므로, 직접 만질 경우 화상을 입을 수 주의하여 주십시오. (사용상 주의점 참조)
- 고온으로 (60°C 이상) 장시간 사용하지 마십시오. 샤워헤드를 살균등의 목적으로 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있으므로 주의하여 주십시오.
- 고온 사용 후에는 잠시 냉수를 나오게 하여 주십시오. 다음 사용시 미처 알지 못하고 사용시 온수로 인한 화상을 입을 수 있으므로 주의하여 주십시오. (사용상 주의점 참조)
- 샤워 사용전에 점검반동 토수시켜 알맞은 온도에서 사용하십시오. 고온에 대한 화상 및 당황하여 부상을 입을 수 있으므로 주의하여 주십시오. (사용상 주의점 참조)
- 샤워헤드는 사용중 풀렸을 경우 다시 조여 주십시오. 풀린상태에서 사용할 경우 샤워호스가 이탈되어, 화상 및 재산상의 손해를 입을 수 있으므로 주의하여 주십시오.
- 물을 멈출 때 핸들을 서서히 잡아 주십시오. 핸들을 급격하게 닫을 경우, 수격현상에 의한 제품 손상 및 재산상의 손해를 입을 수 있으므로 주의하여 주십시오.
- 거울철 장시간 사용하지 않을 경우 배관 및 제품내부에 물을 빼주십시오. 그렇지 않을 경우 둥파로 인한 재산상의 손해를 입을 수 있으므로 주의하여 주십시오.

**시공 방법**

**※ 참고치수 (설치간격 및 구멍크기)**

RBH600/RBH620  
(두께: 10~30)

RBH610/RBH630  
(두께: 10~30)

RLH600/RLH620  
(두께: 10)

**스파우트 (욕조용)**

- 조립된 스파우트에서 센터홀통을 분리하여 주십시오.
- 스파우트는 욕조의 중심에 맞추고 설치하십시오.
- 센터홀통을 스파우트에 견고히 조립 하십시오.
- 스파우트가 움직이지 않도록 럭너트를 이용해 단단히 조립하십시오.

**호스부**

- 자바라줄과 플레시블호스를 조립시에는 누수가 되지 않도록 조립하십시오.
- 플레시블호스를 센터홀통과 급수홀통에 조립시 시공이 편리하도록 급수홀통을 들려가며 조립하시고 누수 유, 무를 확인하여 주십시오.


**스파우트 (세면기용)**

로얄&컴퍼니주


www.iroyal.kr

고객상담실 1588-7070

R011017

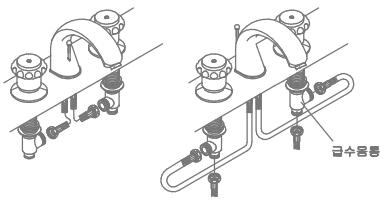

(세면기용)

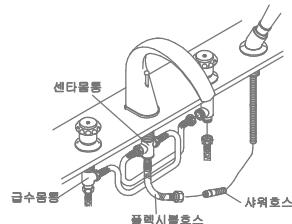

(옥조용)

### 샤워헤드부 (RBH600/RBH620일 경우)

- ① 헤드지지대를 취부구멍에 넣은 후 아래쪽에서 패킹, 와사, 럭너트를 순서대로 조립하여 고정시켜 주십시오.
- ② 샤워헤드에 바라줄을 조립한 후 자바리줄을 헤드지지대에 넣어 주십시오. 헤드지지대에 샤워헤드를 고정시켜 주십시오.



### 사용방법

#### RBH600, RBH620일 경우

- ① 전환보튼을 위로 올리면 샤워로 토수가 되며 전환보튼을 아래로 내리면 스파우트로 토수가 됩니다. 샤워 사용후 온/냉수를 지우시기면 자동적으로 전환보튼이 스파우트쪽으로 전환됩니다.

\* 샤워사용후 스파우트로 전환시, 전환보튼을

아래로 내리면 됩니다. 단 수압이 2kgf/cm<sup>2</sup> 이상일 경우 수압으로 인해 전환보튼을 아래로 내리기 어려우므로 전환보튼을 지우한후 다시 토수를 시키면 스파우트쪽으로 토수가 됩니다.

- ② 샤워호스와 플렉시블호스가 분리되어 샤워호스를 교체할 수 있습니다.

\* 샤워호스의 사용기능한 길이는 1.5M입니다.



③ 샤워헤드의 끝부분을 손으로 가볍게 잡고 좌측이나 우측으로 돌리면 스프레이, 마사지, 소프트의 3가지 기능을 사용할 수 있습니다.




#### RLH600, RLH620일 경우

흡입손잡이

배수전

흡입손잡이의 수직봉을 위로 옮리면 배수전이 닫히고 세면기에 물을 받을수가 있습니다. 반대로 수직봉을 아래로 내리면 배수전이 열려 배수가 됩니다.

핸들손잡이가 90° 회전하고 토수방향으로 돌리면 토수를 토수량이 증가합니다.



### 외관청소

\* 제품의 도금표면이 오래 유지되도록 하기 위해서는 아래와 같은 방법으로 청소하여 주십시오.

1. 부드러운 천으로 표면을 자주 닦아주고 때때로 재봉을 기름이나 카워스를 부드러운천에 묻혀 문질러 주십시오.
2. 단일 세제제나 연마분 또는 나일론 천은 사용하지 마십시오.
3. 산성세제는 도금을 침식하므로 사용하지 마십시오.  
타일을 산성세제로 닦았을 때는 타일과 금구를 즉시 깨끗하게 물로 닦아 주십시오.
4. 칼라코팅제품은 시공시 흙집이 발생할 우려가 있으므로, 시공시 취급에 주의 하십시오.
5. 칼라코팅제품은 플렌치, 표면이 거친 합성세제, 산성세제, 염(소금) 표백제, 신나, 벤젠 등을 사용하시면 외관에 손상을 입게 되므로 사용하지 마십시오.  
제품의 오염이 심할때는 부드러운 천에 중성세제를 적당히 묻혀 세척 후 즉시 물로 뚜렷 주십시오.

### 사용방법

#### RBH600, RBH620일 경우

- ① 전환보튼을 위로 올리면 샤워로 토수가 되며 전환보튼을 아래로 내리면 스파우트로 토수가 됩니다. 샤워 사용후 온/냉수를 지우시기면 자동적으로 전환보튼이 스파우트쪽으로 전환됩니다.

\* 샤워사용후 스파우트로 전환시, 전환보튼을

아래로 내리면 됩니다. 단 수압이 2kgf/cm<sup>2</sup> 이상일 경우 수압으로 인해 전환보튼을 아래로 내리기 어려우므로 전환보튼을 지우한후 다시 토수를 시키면 스파우트쪽으로 토수가 됩니다.

- ② 샤워호스와 플렉시블호스가 분리되어 샤워호스를 교체할 수 있습니다.

\* 샤워호스의 사용기능한 길이는 1.5M입니다.

### 사용상주의점

스파우트  
충격금지



스파우트 내부구조상 충격을  
가하면 누수 및 흔들림 등의  
불만이 발생할 수 있으니  
주의 하십시오.

화상주의



샤워헤드의 샤워호스, 스파우트는  
고온사용시 표면이 뜨거워  
직접 만지지 않도록 주의하여 주십시오.  
또, 고온 사용후에는 잠시 낳수를  
나오게 하여 호스 또는 스파우트안에  
남은 은수를 풀려 보내십시오.

온도확인



샤워 사용시에는 잠깐동안 토수시켜  
알맞는 온도에서 사용하십시오.

물을 뿌리지  
마십시오.



기구에 물을 뿌릴경우  
샤워헤드호스를 따라 물이  
헤드지지대 안으로 흘러들어 갈 수  
있으므로 주의하십시오.

### 분해 및 점검

제품을 분해해야 할 필요가 있을땐 아래 요령으로 분해하여 주십시오.

#### 고장시 점검소

고장	점검개소
----	------

물이 STOP하지 않거나 또는  
핸들부에 누수가 있을때

(2)

온도 불량

(2)


핸들이 흔들거림

(3,4,5)

샤워 및 토수구로  
동시에 물이 나올때

(1)

#### (옥조용)

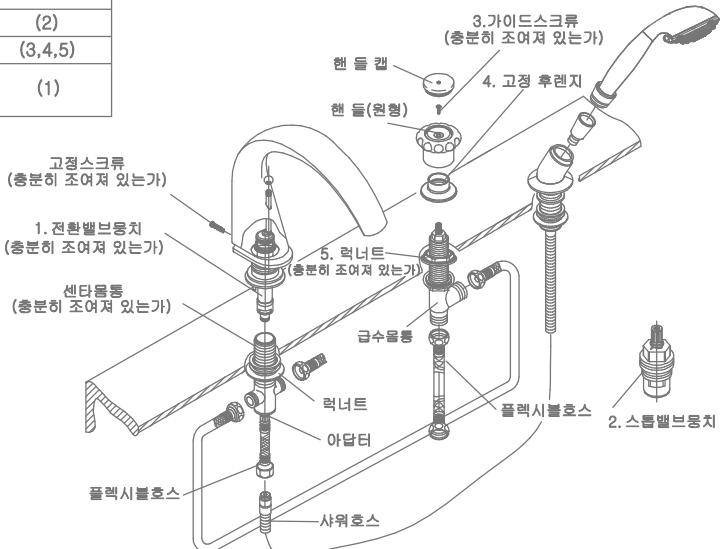

#### 고장시 원인 및 대책

고장	점검개소
----	------

유량이 적게 나올때

(1,2)

물이 STOP하지 않거나 또는  
핸들부에 누수가 있을때

(6)

온도 불량

(1,6)

핸들이 흔들거림

(3,4,5)

#### (세면기용)

