

RA270 고속 에어타올 시공설명서

본 제품의 기능이 충분히 발휘될 수 있도록 아래사항을 다 읽으신 후 시공하여 주십시오.

- 당사제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.
이 제품의 기능이 충분히 발휘되도록 이 설명서
내용대로 정확히 설치하여 주시기 바랍니다.

안전상의 주의

- 안전을 위하여 반드시 지켜주십시오.



경고

이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면
사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이
예상되는 내용을 나타냅니다.

- 전기공사가 필요할 경우에는 허가받은
전기시공업체에 의뢰하십시오.
잘못된 전기공사는 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 물이 직접 튀는 장소나 욕실 등과 같이 습기가 많은
장소에는 설치하지 마십시오.
화재나 감전될 우려가 있습니다.
- 콘센트에 전원을 공급하는 분전함에 누전차단기가
설치되어 있지 않은 장소에 설치 할 경우에는
반드시 정격감도전류 15mA이하의 고속형 누전-
차단기 및 과전류차단기를 설치하여 주십시오.
감전될 우려가 있습니다.
- 전원플러그는 AC220V,60Hz 콘센트에 완전히 밀착
되게 확실히 꽂아주시고 흔들리거나 낡은 콘센트
에는 설치하지 마십시오.
화재나 감전될 우려가 있습니다.
- 전원코드에 무거운 것을 걸어 놓거나 잡아 당기지
마십시오. 또 전원코드를 손상시키거나,無理하게
구부리거나,비틀지 마십시오.
전원코드가 훼손되어 감전이나 화재의 우려가
있습니다.
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
감전,화재,고장,부상의 우려가 있습니다.



주의


이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면
사람이 상해를 입을 가능성 및 물적손해가
예상되는 내용을 나타냅니다.

- 제품은 강도가 충분한 콘크리트 벽면에 튼튼하게
고정될 수 있도록 확실히 설치하여 주십시오.
제품이 떨어져 상처를 입거나 파손될 우려가
있습니다.


설치 전 주의사항

- 제품의 전원은 AC220V,60Hz. 정격소비전력은
960W 입니다.
반드시 이에 적합한 배선을 하여 주십시오.
- 전원코드의 유효길이는 약1.4m입니다.
콘센트의 위치는 제품을 설치하고자 하는 위치로
부터 약1m이내의 물이 쉽게 튀지 않는 벽면에
설치하십시오.
- 직사광선이 제품에 직접 비치지 않도록 하십시오.
제품이 변색 되거나 오동작을 일으킬 수 있습니다.

표준설치완성도

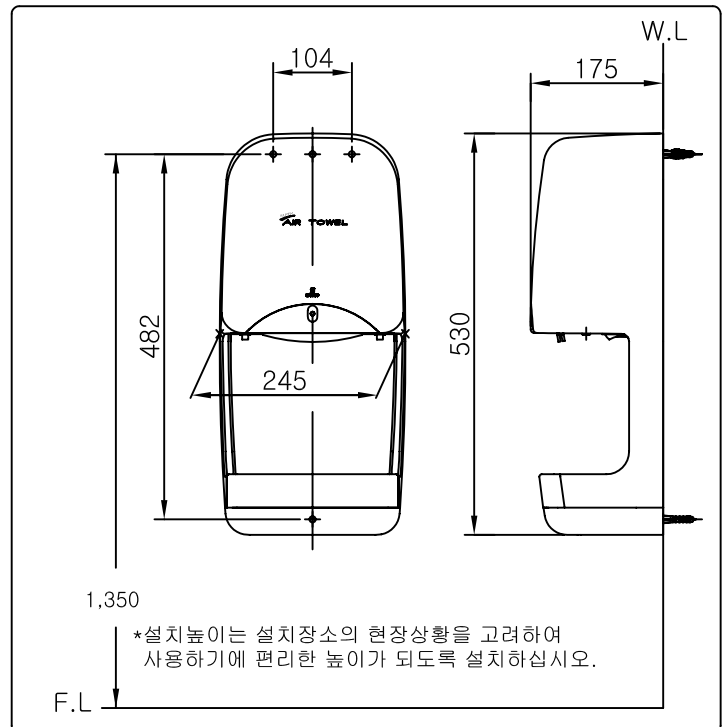

각 부분의 명칭

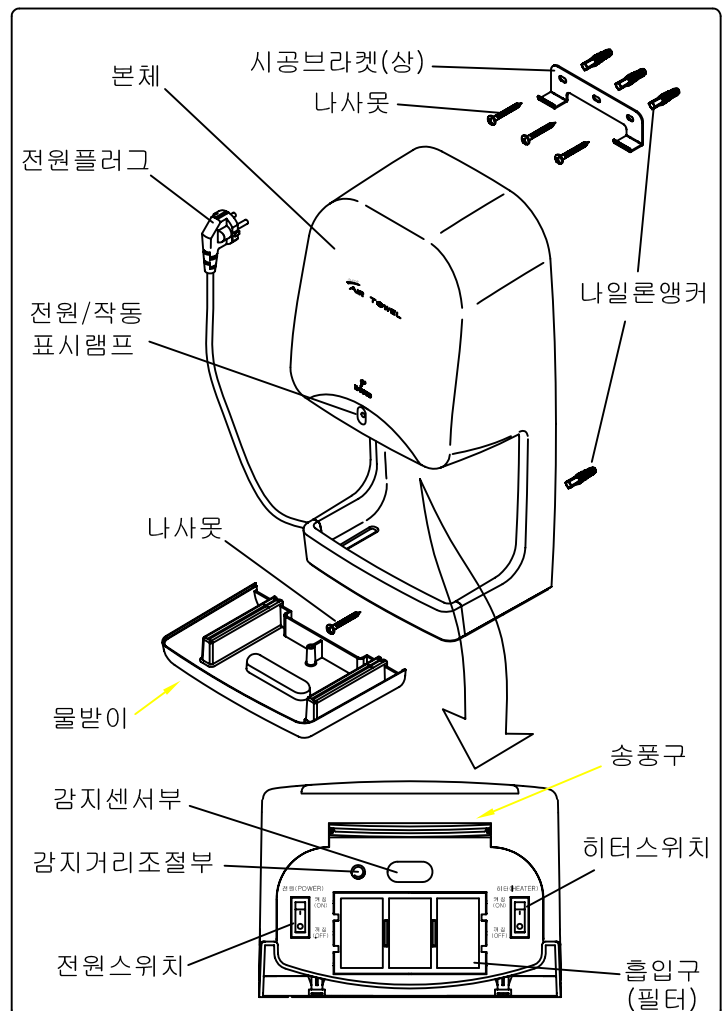

제품의 규격

정 격 전 원	AC220V,60Hz
정격소비전력	960W
히 터	PTC 히터
모 터	Brushless DC 모터
전 원 코 드	비닐 캡타이어 코드
송 풍 팬	터보팬
안 전 장 치	온도휴즈(70°C),과전류 휴즈(8A), 바이메탈SW(60°C)
제 품 중 량	약 3.8kg
외 형 크 기	245 X 175 X 530mm
커 버 재 질	난연성 ABS수지
물받이 용량	550mL

설치방법


1.시공브라켓 고정



주 의


제품은 강도가 충분한 콘크리트 벽면에
튼튼하게 고정될 수 있도록 확실히
설치하여 주십시오.
제품이 떨어져 상처를 입거나 파손될
우려가 있습니다.

- 아래 그림과 같이 설치하고자 하는 벽면 적당한
위치에 나일론앵커 및 나사못(3개)으로
시공브라켓(상)을 고정한 후 가운데 나사못으로부터
482mm 아래 지점에 나일론앵커를 삽입해 주십시오.
(나일론 앵커의 삽입구멍은 $\phi 8$ 드릴로 깊이가
약 55mm정도 되게 뚫어 주십시오.)
*구멍을 크게 뚫으면 튼튼하게 고정되지 않으니 주의하여
주십시오.
*시공브라켓(상)은 반드시 수평이 되게 고정하여 주십시오.

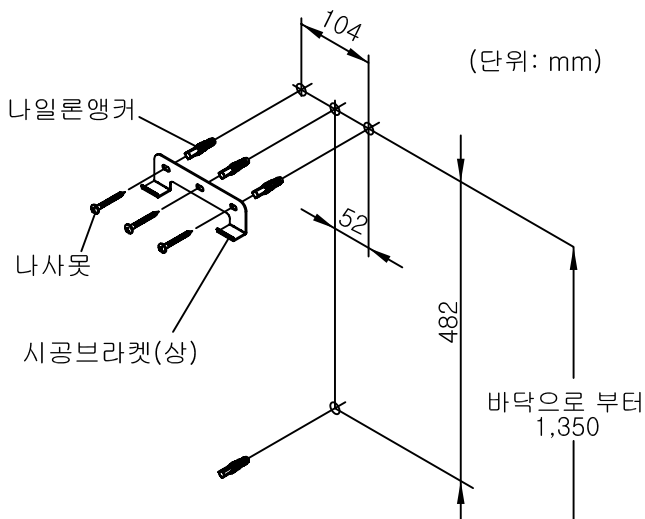


2.본체부 고정

- 그림과 같이 벽면에 고정된 시공브라켓(상)에
본체를 결합한 후 시공브라켓(하)에 나사못으로
본체가 이탈되지 않도록 고정하고 물받이를
본체에 결합하여 주십시오.

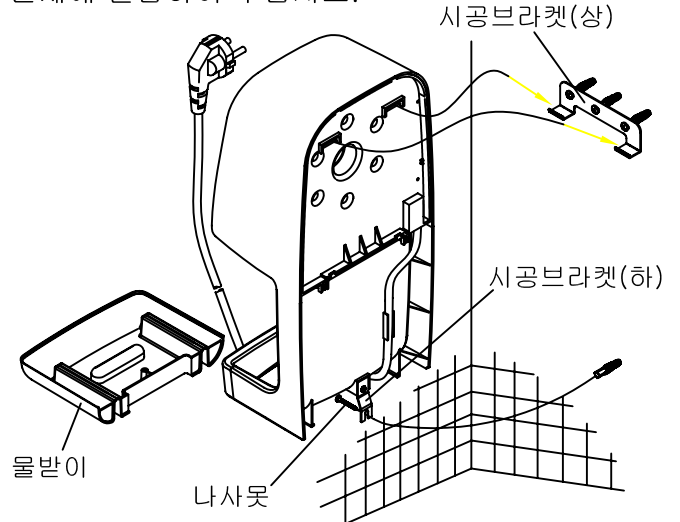

시운전(기능확인)

- 전원플러그를 AC220V,60Hz 콘센트에 완전히
밀착되게 꽂은 후 본체의 전원/작동표시램프가
적색으로 점등되었는지 확인하십시오.
전원표시램프가 점등되지 않았을 경우에는 본체
왼쪽아래에 있는 전원스위치를 켜주십시오.
- 아래와 같이 동작되는지 확인하십시오.
 - 송풍구 아래에 손을 가까이 하면 전원/작동표시램프가
녹색으로 바뀌면서 바람이 나오는지 확인하십시오.
 - 본체 오른쪽 아래에 있는 히터스위치를 "켜짐"측으로
전환시켜 따뜻한 바람이 나오는지 확인한 후 "꺼짐"
측으로 전환시켜 차가운 바람이 나오는지 확인하십시오.
 - 송풍구 아래에서 손을 빼면 전원/작동표시램프가
적색으로 바뀌면서 작동이 멈추는지 확인하십시오.

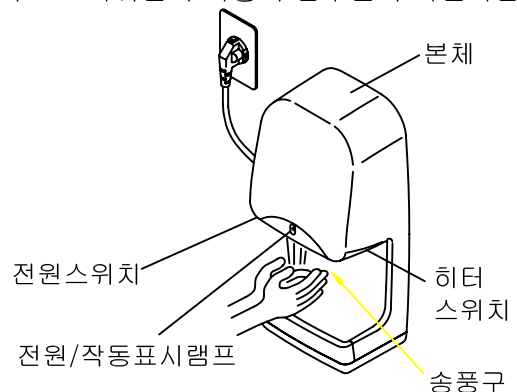

- 설치가 끝난 후 장기간 사용하지 않을 경우에는
전원스위치를 끄거나 전원플러그를 콘센트에서
빼 주십시오.