


시공 / 사용 설명서

제품의 기능이 충분히 발휘되도록, 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.


제품명	싱글레버식 혼합수전
제품번호	RKS920

시공 완성도

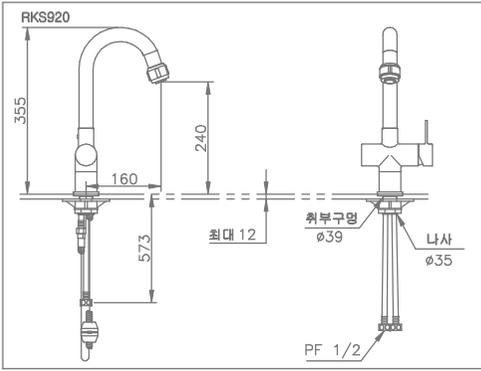

사용 조건


- 사용수압
 - 가) 급수되는 온수냉수의 압력은 최저 0.7kg/cm² 이상, 최고 7.5kg/cm² 이하가 되어야 합니다.
 - 나) 냉수압력은 온수압력보다 반드시 높이가 동일하게 하여야 합니다.
 - 다) 급수되는 수압이 7.5kg/cm² 을 초과하는 경우 시판되는 감압기로 2kg/cm² 정도 감압하여 사용하여 주십시오.
- 온수측 급수에 증기를 사용하지 마십시오.
- 온수배관을 반대로 배관하지 마십시오. 정면에서 보아 온수는 왼편, 냉수는 오른편이 되게 배관하십시오.
 - * 배관은 필히 보온재로 감아 주십시오.

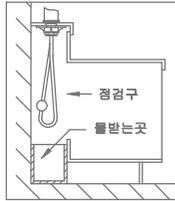

- 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 관내의 오물 또는 모래 등을 완전히 씻어 내어 주십시오.
- 사용부주의로 인하여 호스를 따라 물이 케비넷안으로 흘러들어갈 수 있으므로 그림과 같이 반드시 물받이와 점검구를 설치하여 주십시오.

시공 방법

- 급수관내의 청소
 - 스름발브를 설치하기 전 필히 통수를 하여 관내의 오물 또는 모래 등을 완전히 씻어 내어 주십시오.
- 받침대 시공
 - 물통 상크부에 백색 패킹을 끼워주십시오.
 - 물통을 싱크대에 결합한 후 싱크대 밑에서 받침대를 상크부에 끼워 주십시오.

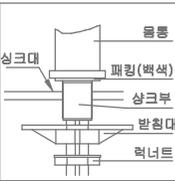

- 러너트를 상크부에 견고히 고정하여 주십시오.
- 물통이 정면을 향하게 고정하여 주십시오.
- 플렉시블 호스를 스팀발브에 연결하여 주십시오.

※ 주의 ※


- 플렉시블 호스를 스팀발브에 연결할 때 시공높이가 맞지 않거나 너트를 충분히 조이지 않으면 누수 발생의 원인이 됩니다.
- 플렉시블 호스의 연결거리가 길 경우 호스를 꺾기에 시공하면 누수가 발생됩니다.
- 플렉시블 호스의 연결거리가 짧은 경우 호스를 억지로 당겨 시공하면 호스 연결부가 파손되어 누수가 발생됩니다.
- 스름발브 또한 좋은 제품을 선정하여 사용하지 않으면, 연결너트 부분으로 누수가 발생할 수 있습니다.
- 급수배관의 움직임으로 인해 연결너트가 풀리지 않도록 급수배관을 확실히 고정하여 주십시오.
- 호스시공
 - 호스를 토수 플렉시블호스의 연결너트에 연결하십시오.
- 추의 시공
 - 추는 핸드스프레이를 매달 때와 끌어 당길 때의 스팀퍼 역할을 합니다. 그림의 위치에 견고하게 시공하고, 스팀퍼를 완전히 잠아당긴 상태에서 호스에 여유가 없을 때는 추의 위치를 적당히 조절하십시오.



사용 방법

1. 토수, 지수, 온도조절


- 토수, 지수 : 제품 정면에서 보아 레버핸들을 우측으로 밀면 토수, 좌측으로 밀면 지수가 되며, 우측으로 밀수록 토수량이 많아집니다.
- 온도조절 : 제품 우측에서 보아 레버핸들을 우측으로 완전히 돌리면 온수, 좌측으로 돌리면 냉수가 토수 됩니다.

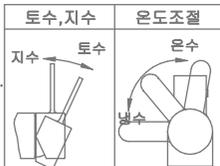

- 토수전환
 - RKS920제품일 경우 전면핸들을 우측으로 돌리면 스팀레이, 좌측으로 돌리면 정류에 전환됩니다.



- 핸드스프레이
 - 핸드스프레이를 싱크대의 원하는 장소까지 길게 잡아당겨서 사용할 수 있으므로 설정이나 싱크대를 뒤돌 때 편리합니다.



사용상 주의점

- 화상에 주의
 - 핸드스프레이의 취부금구나 호스는 고온사용시 표면이 뜨거우므로 직접 닿지 않도록 주의하십시오. 또한 고온사용후에는 잠시 냉수를 나오게 해 호스 안에 남은 온수를 흘러 보내십시오.
- 토수온도를 확인한 후 사용하십시오.
 - 온수 사용후 다음에 사용할 때 약간의 온도변화가 있으므로 잠깐동안 토수를 시켜 알맞은 온도에서 사용하십시오.
- 핸들조작은 천천히 하십시오.
 - 물을 멈출 때는 레버핸들을 천천히 아래로 내리십시오. 급격히 내리면 수격작용에 의해 충격소리가 납니다.
- 기구에 물을 뿌리지 마십시오.
 - 기구에 물을 뿌릴 경우 핸드스프레이 호스를 따라 물이 케비넷안으로 흘러 들어갈 수 있으므로 주의하십시오.




외관 청소

제품의 도금표면이 오래 유지되도록 하기 위해서는 아래와 같은 방법으로 관리 하시기 바랍니다.

- 부드러운 천으로 표면을 자주 닦아주고 때때로 재봉틀 기름이나 카악스를 천에 묻혀서 문질러 주십시오.
- 타일 세척제나 연마부 또는 나이론 천은 사용하지 마십시오.
- 산성세제는 도금을 침식하므로 사용하지 마십시오. 타일을 산성세제로 닦았을 때는 타일과 금구를 즉시 깨끗하게 물로 닦아 주십시오.
- 알라코팅제품은 재봉틀기름이나 카악스를 쓰더라도 광택을 잃지는 않으나 시공시 광택을 잃을 우려가 있으므로 시공시 취급에 주의하십시오. 제품의 오염이 심할 때에는 부드러운 천에 중성세제를 적당히 묻혀서 세척 후 즉시 물로 닦아 주십시오.
- 알라코팅제품은 크렌자, 표면이 거친 알성세제, 산성세제, 염(소금)표백제, 신나, 벤젠 등을 사용하시면 외관에 손상을 입게하므로 사용하지 마십시오.

분해 및 점검

분해해야 할 필요가 있을면 아래 요령으로 분해하여 주십시오.

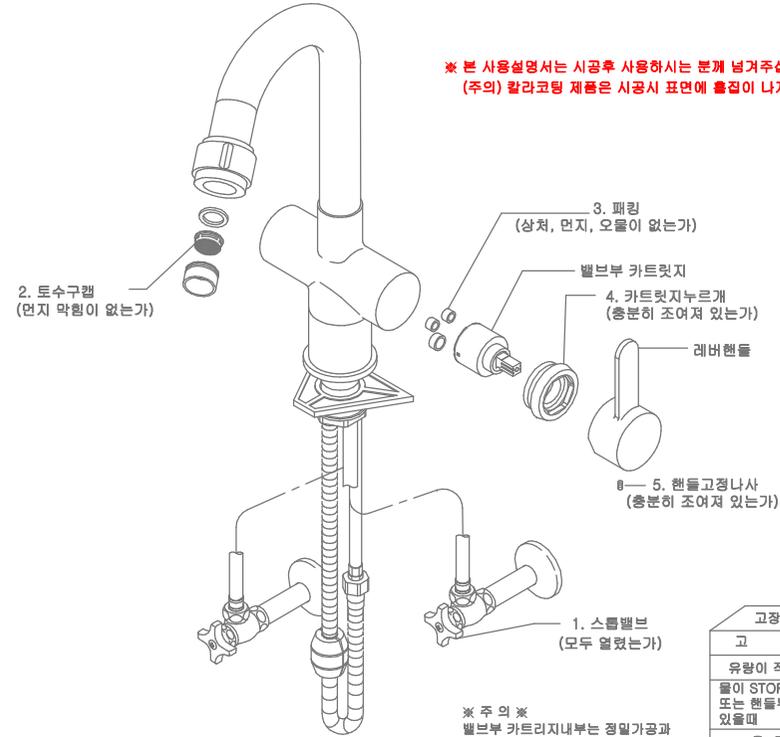

※ 본 사용설명서는 시공후 사용하지는 분개 남겨주십시오. (주의) 알라코팅 제품은 시공시 표면에 흠집이 나지않게 주의하십시오.

고장이 났을때 점검개소		
고 장	점검개소	
유량이 적게 나올때	1, 2	
물이 STOP 하지 않거나 또는 핸들부에 누수가 있을때	3, 4	
온도 불 량	1, 2	
핸들이 덜렁거림	5	

※ 주의 ※
밸브부 카트릿지내부는 정밀가공과 특수 세라믹 밸브를 조립조절하였으므로 절대로 분해하지 마십시오.