

시공 / 사용 설명서

제품의 기능이 충분히 발휘되도록, 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.
본 제품의 기능과 품질향상을 위하여 제품의 디자인 및 사양은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품명	욕조형 스탠드 샤워수전
제품번호	RBS750


제품의 올바른 사용과 안전을 위하여 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.
또 시공을 완료한 후에는 반드시 사용자에게 전달하여 주십시오.




주의
이 내용을 무시하고 잘못 시공하거나 사용하면 신체에 중대한 위험이 예상되는 내용입니다.
반드시 지켜주십시오.

- 급수가 온수측과 냉수측이 반대로 배관되지 않도록 주의하여 주십시오.
(냉수를 사용하려고 해도 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 수 있습니다.)
- 제품을 개조 또는 타사 제품(부품)과 혼용하여 설치하거나 사용하지 마십시오.
(누수로 인한 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.)
- 온수측 급수온도는 최고 70℃ 이하가 되게 하십시오.
(고온으로 장시간 사용시, 제품의 손상 및 화상을 입을 수 있으므로 안전을 위하여 온수측 급수온도는 60℃를 권장합니다.)
- 샤워를 하기 전에 반드시 손으로 적당한 온도인가를 확인한 후 사용하여 주십시오.
(뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 수 있습니다.)
- 뜨거운 물을 사용한 후에는 레버핸들을 냉수측으로 돌린 후, 잠시 토수시켜 제품내에 뜨거운 물이 남아 있지 않도록 하여 주십시오.
(다들 사용시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 수 있습니다.)
- 레버핸들의 온도조절 위치를 확인한 후 사용하여 주십시오.
(뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다.)
- 레버핸들을 급하게 돌리면 온도가 급상승 할 수 있으므로, 온도조절 핸들은 천천히 돌려 주십시오.
(화상을 입을 수 있습니다.)
- 뜨거운 물을 오래 토수시키면 제품 표면이 뜨겁게 되므로 파이프 등에 피부가 직접 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
(화상을 입을 수 있습니다.)
- 샤워헤드 사용시 얼굴에 직접 토수시키지 마십시오.
(수압이 높을 경우 눈이나 귀에 직접 토수되면 상처를 입을 수 있습니다.)
- 지수 시할 때에는 레버핸들을 천천히 닫아 주십시오.
급격한 핸들 조작은 배관내 물충격을 유발시켜 고장의 원인이 되고, 누수로 인한 재산상의 피해가 발생할 수 있습니다.
- 파이프에 매달리거나, 제품본체에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
(제품 파손으로 인한 상태나, 누수로 인한 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.)
- 제품을 분해하고자 할 때에는 반드시 온 냉수측 메인밸브를 잠그고 하십시오.
(온·냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입거나 가재도구 등을 적셔 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.)
- 당사 애프터 서비스 기사가 아닌 분은 불필요한 분해를 하지 마십시오.
(제품이 훼손되어 화상을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생할 수 있습니다.)

각 부분의 명칭

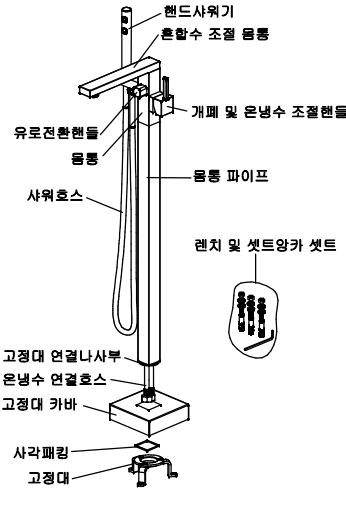

시공 완성도

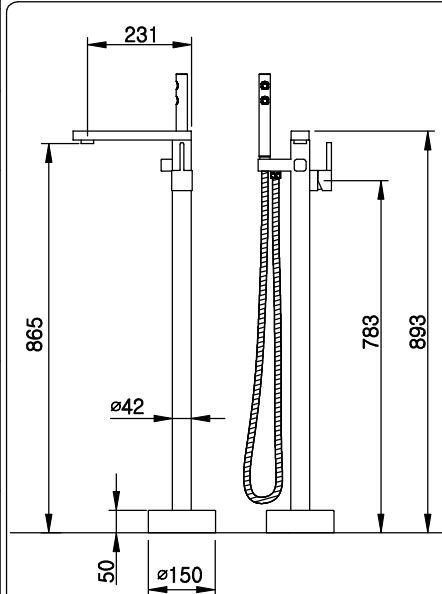


시공 방법

- 시공전 바닥 급수의 배관상태
※시공 전 상태가 아래와 같이 되어 있지 않을 경우 호스가 꺾이거나 제대로 설치되지 않을 수 있으니 반드시 사전에 점검하여 주십시오.
- ①바닥부에서 체결되는 급수관은 아래 그림과 같이 PF1/2나사 아탈타로 연결하여 주십시오.
 - ②바닥의 배관 내측으로 물이 유입되지 않도록 PVC관의 단차를 5~10mm정도 올려주십시오.
 - ③급수 호스가 꺾이지 않도록 PVC배관 안쪽으로 들어 갈 수 있게 유연한 호스를 사용하여 주십시오.
1. 고정대 카바 및 오링 조립
아래 그림과 같이 고정대 카바에 사각패킹을 끼운 후 고정대 카바를 동봉 파이프에 끼워 주십시오.
- 조립된 형상
- 조립하신 후 고정대 카바를 그림과 같이 파이프 중간부분으로 올려 테이프로 임시 고정하여 주십시오.
2. 고정대 조립
고정대를 동봉 파이프의 고정대 연결 나사부에 단단히 고정하여 주십시오.
3. 시공부 체크(고정볼트)
고정대를 시공부 위치에 안착시킨 후 렌으로 시공 홀 위치를 표시하여 주십시오.
- ※제품의 방향이 제대로 되어 있는지 확인하시기 바랍니다.

4. 시공 홀 작업(고정볼트)
① 표시한 구멍위치에 $\phi 12$ 드릴로 깊이가 약 35~40mm로 뚫어 주십시오.
- ※ 주의 : 구멍을 크게 뚫으면 견고하게 고정되지 않으므로 주의하여 주십시오.
- ② 그림과 같이 뚫어놓은 구멍에 셋트앙카를 끼워 넣어 앙카편지를 삽입하여 캡을 확장시켜 주십시오.
- ※드릴 작업시 바닥의 방수층이 깨지지 않도록 주의하여 작업하시기 바랍니다.
5. 온냉수 급수호스 연결
①온냉수의 호스를 반드시 확인 하신 후 조립하여 주십시오.
- ②호스 연결이 완료되면 PVC배관에 호스를 넣어 주십시오.
- ※호스가 꺾이지 않도록 주의하여 주십시오.
6. 고정볼트 고정
셋트앙카를 와사와 너트를 이용하여 완전히 고정하여 주십시오.
- ※제품이 흔들리거나 움직이지 않도록 완전히 고정하여 주십시오.
7. 스파우트 및 핸드샤워 조립
①스�파우트를 동봉에 끼워 조립하신 후 고정볼트를 조립하여 주십시오.
※고정볼트를 과하게 조립 할 경우 내부 부품이 손상되오니 주의하여 조립하여 주십시오.
- ②샤워호스를 동봉에 연결한 후 샤워기를 호스에 조립하여 주십시오.
※동봉 조립시 패킹이 누락되지 않도록 주의하여 주십시오.


8. 누수 점검
설치가 완료되면 메인 급수 밸브를 열고 제품에 누수되는 부분이 있는 지 확인하신 후 이상이 없으면 고정대 카바를 덮고 비닐을 제거합니다.

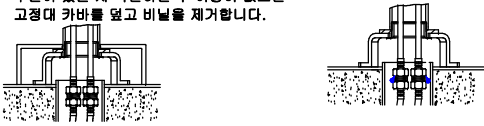


사용 방법

1. 개폐(토수/지수) 및 온도 조절 방법



① 개폐(토수/지수) 방법

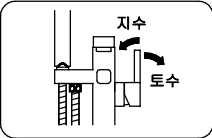

② 온냉수 조절 방법

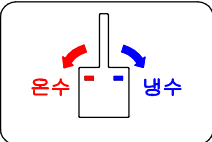

2. 유로 전환 방법

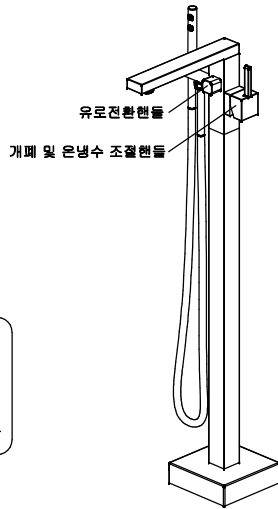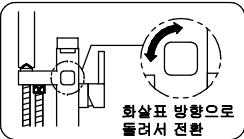

청소 방법

■ 청소를 할 때에는 부드러운 천에 주방용 증성세제를 적당히 묻혀 닦은 후 마른헝겂으로 닦아 주십시오.

⚠ 주의
표면이 거친 나일론 천의 수세미나, 산성세제, 표백제, 산나, 벤젠, 크렌자, 염산 등은 사용하지 마십시오.
(제품표면이 손상 될 수 있습니다.)



애프터 서비스

■ 고장이라 생각될 때에는 수리를 의뢰하기 전에 먼저 아래 사항을 확인한 후 그래도 이상이 있으면 당사 고객센터(1566-7070)로 연락하여 주십시오.
연락하실 때에는 다음사항도 함께 알려주십시오.
- 주소, 성명, 전화번호, 제품모델명, 구입일자, 고장현상, 방문희망일

현상	확인하실내용	조치방법
토수되지 않거나 유량이 적다. 냉수 또는 온수가 나오지 않는다.	온냉수속 급수연결호스가 끼여있지 않습니까?	끼여있는 급수연결호스를 바로한다.
온수를 틀면 냉수가 나오고 냉수를 틀면 온수가 나온다.	온냉수속 급수연결호스가 서로 바뀌거나 급수배관이 서로 바뀌지 않았습니까?	온냉수속 급수연결호스 연결상태 및 급수배관을 확인한다.
스파우트와 핸드헤드로 동시에 토수된다.	사용하고자 하는 방향으로 전환핸들을 완전히 돌렸습니까?	사용하고자 하는 방향으로 전환핸들을 완전히 돌린다.



당사 애프터 서비스 기사가 아닌 분은 불필요한 분해를 하지마십시오.
제품이 훼손되어 화상을 입힐수 있으며 누수로 인한 재산손해가
발생될 수 있습니다.



제품보증서

● 당사는 공정거래위원회 고시 품목별 소비자분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
제품의 고장발생 시 당사 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

제 품 명	목조형 스탠드 샤워수전	모 델 명	RBS750
구 입 일	년 월 일	보증기간	1년
구 입 점		연 락 처	

무상서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※ 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상의 하자만 해당함.(사용미숙, 사용상부주의 등은 제외)
● 일반 제품을 정밀(공정)용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보 상 내 용
구입 후 10일 이내에 수리를 요할 때	보증기간 이내
구입 후 1개월 이내에 수리를 요할 때	보증기간 이후
성능/기능상의 하자	제품교환 또는 구입가 환불
품질 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 무상수리
여러부품 고장으로 5회째 고장 발생시	유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환불
수리를 부품이 없어 수리 불가능시(부품보유기간 이내)	정액 감가상각 후 교환 정액 감가상각 금액에 10%를 가산하여 환불

유상서비스

- 보증기간이 경과한 경우
- 보증기간 이내이나 유상인 경우
 - 고장이 아닌 경우
결장(수리)을 요청하였으나 고장이 아닌 경우 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.
 - 제품의 기능 사용설명 및 본래하지 않고 처리하는 간단한 조정시 1회 유상
 - 제품의 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시 2회부터 유상
 - 초기 설치시 설치장(자가설치포함)에서 제품을 부실하게 설치하여 재설치 필요시 설치 및 결장비 유상
 - 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치요청시
 - 고객 요청에 의한 점검시
- 소비자 과실로 인한 고장인 경우
 - 소비자의 취급 부주의 또는 원의로 수리, 개조하여 고장 발생시
 - 당사 및 지정 서비스점의 기술사원이 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
 - 문반 또는 취급부주의로 발생한 고장 또는 손상
 - 당사에서 지정한 소모품 및 용선품을 사용하지 않아 고장 발생시
 - 지정하지 않은 전원(전압, 주파수) 사용이나 이상수질로 인한 고장 및 손상
- 그밖의 경우
 - 화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰 등 천재지변 및 자연재해로 인한 고장 발생시
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우(고무패킹, 필터 등)

로알&컴퍼니[주]

고객상담실: 1566-7070

이 보증서는 대한민국내에서만 유효하며 재발행하지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.

매 모