


시공 / 사용 설명서

제품의 기능이 충분히 발휘되도록, 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.
본 제품의 기능과 품질향상을 위하여 제품의 디자인 및 사양은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

제 품 명	가동식 손잡이
제품번호	RSP330, RSP430, RSP530

시공 완성도

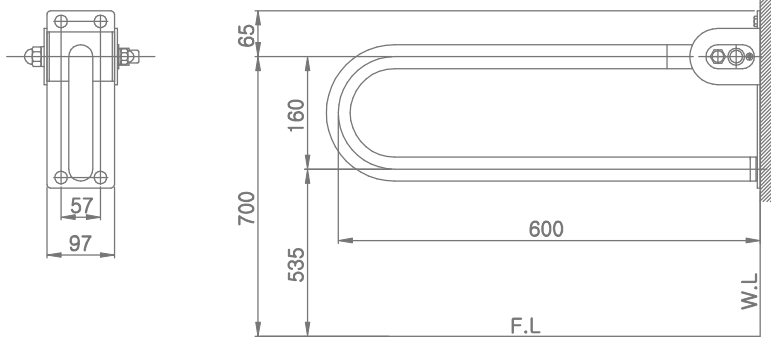


시공 전 주의 사항

- 노인 또는 신체장애자는 몸의 균형을 스스로 유지하지 못하고 전 체중을 손잡이에 의지하여 기구를 사용하므로 손잡이의 고정방법은 대단히 중요하며 충분히 고려하여 시공되어야 합니다.
- 온몸을 손잡이에 의존하여도 안전하게 견고성을 유지 할 수 있도록 시공하기 위해서는 신장자 설비를 고정하는 벽부분은 반드시 붉은벽돌이나 콘크리트 벽으로 시공되어야 합니다.
- 시멘트 벽돌이나 시멘트 블록은 고정이 불안전하므로 절대 사용해서는 안됩니다.
- 제품에 따라 시공치수의 차이가 있을 수 있으므로 시공시 제품의 실제 치수를 확인 한 다음 시공하여 주십시오.
- 외관은 코팅되어 있으므로 시공시 흠이 나지 않도록 주의해서 시공하여 주십시오.


시공 방법

1. 시공위치 표시

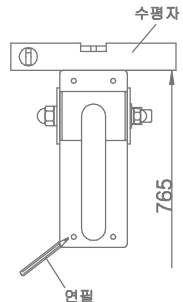

- (1) 바닥에서 765mm 선상에 본제품의 상단을 위치시킵니다.
- (2) 수평자를 제품 상단에 올려놓고 제품의 수평을 맞춘 후 연필이나 기타 마킹기구를 사용하여 4곳에 구멍 뚫을 위치를 표시하여 주십시오.


2. 나일론 앵커 고정

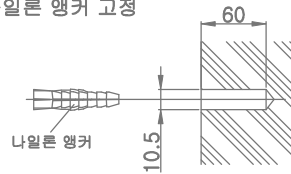


- (1) 표시한 부분을 Ø10.5 드릴로 약 60mm 깊이로 뚫어 주십시오.
※ 주의 : 구멍을 크게 뚫으면 견고하게 고정되지 않으니 주의하여 주십시오.
- (2) 나일론 앵커를 구멍에 끼워 주십시오.

3. 취부판 고정


- ※ 고정볼트를 조일 때는 11mm 스페너로 제품이 벽에 완전히 밀착 되도록 조인 후 보호 캡을 볼트 머리에 조여 주시기 바랍니다.

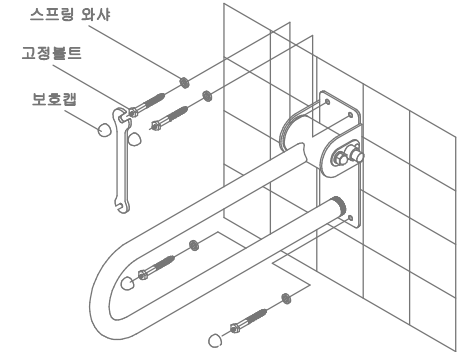

사용 방법

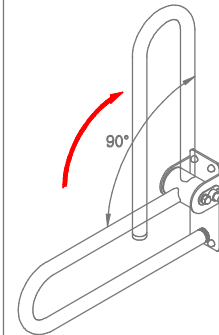


사용하지 않을 경우, 그림과 같이 손잡이를 90° 올려주면 손잡이가 벽면과 평행하게 고정 됩니다.

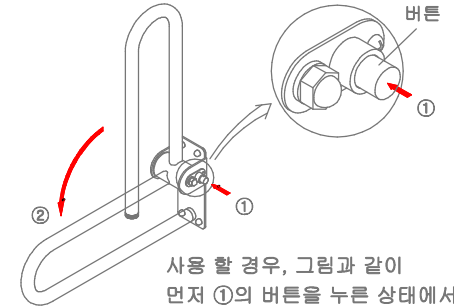

사용 할 경우, 그림과 같이 먼저 ①의 버튼을 누른 상태에서 손잡이를 ②와 같이 당긴 후 놓으면 부드럽게 내려가 사용 가능 상태로 됩니다.

청소 방법

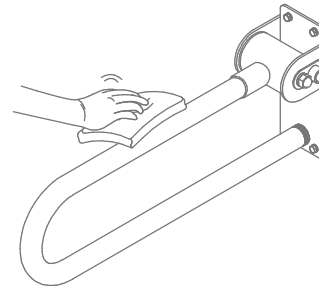

외관청소시에는 중성세제를 이용하여 부드러운 천으로 청소하여 주십시오.

- ※ 표면이 거친 수세미 또는 알콜, 락스, 신나를 이용하여 청소하게 되면 코팅면이 손상될 수 있으므로 주의하여 주십시오.