


샤워타워 사용설명서

ROYAL TOTO

■ 이 설명서를 잘 읽으신 후 바르게 사용하여 주십시오.

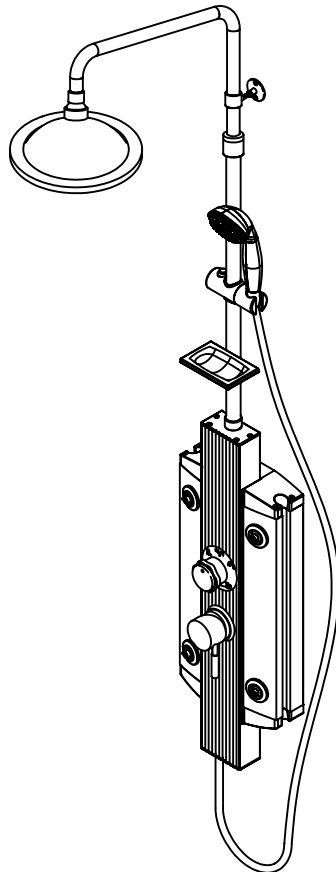


목 차

1. 안전상의 주의	2 ~ 4
2. 각 부분의 명칭	5
3. 사용 방법	6 ~ 7
4. 사용상의 주의	7 ~ 8
5. 청소	9
6. 고장이라 생각될때	10




안전상의 주의 (안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오.)





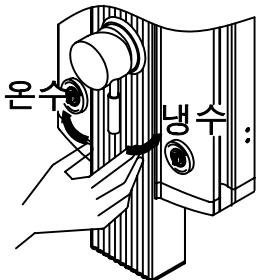
사용하기 전에 이 안전상주의를 잘읽고 바르게 사용해 주십시오.

- 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼수있는 장소에 필히 보관해 주십시오.
- 이 설명서에는 기구를 안전하고 바르게 사용하고, 당신과 그 밖의 다른사람들의 위해나 재산의 손해를 미연에 방지하기 위해 여러 가지 표시를 하고 있습니다. 그 표시와 의미는 다음과 같이 되어 있습니다.

 주 의	이 표시란의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 상해 또는 물적손해가 발생할 가능성이 있는것을 표시합니다.
--	--

■ 준수해야 할 내용의 종류를 다음과 같은 그림의 표시로 설명하고 있습니다.


	하면 안되는 금지의 표시입니다.
	분해하지 마십시오.
	필히 실시해야 하는 강제내용입니다.

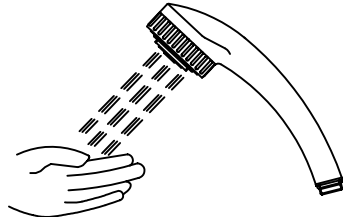 주 의		
<p>샤워를 하기 전에 반드시 손으로 적당한 온도인가를 확인한 후 사용하십시오.</p> <p>뜨거운물이 나오면 화상을 입을수 있습니다.</p>		
<p>레버핸들의 위치를 확인한 후 사용하여 주십시오.</p> <p>고온의 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다.</p>		



주 의

뜨거운 물을 사용 할 때에는 반드시 냉수측
으로부터 완전히 열고 그 다음에 천천히
뜨거운물 쪽으로 돌려서 적당한 온도로
조절해 주십시오.
갑자기 고온의 물이 나와 화상을 입을 우려가
있습니다.

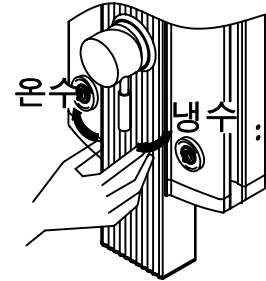


뜨거운 물을 사용한 후에는 제품내에 뜨거운
물이 남아 있지 않도록 잠시동안 차가운 물을
흘려주십시오.

다음 사용시 제품내에 남아있던 뜨거운 물이
나와 화상을 입을 수 있습니다.



샤워가 끝나면 반드시 레버핸들로 지수
시켜 주십시오.

샤워헤드 개.폐버튼으로 장시간 지수
시키면 샤워헤드 및 호스의 손상으로
누수가 될 수 있습니다.
(절수형 헤드 사용시)

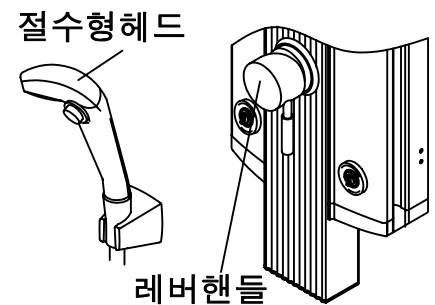


지수를 시킬경우 레버핸들을 천천히 내려
주십시오.

급히 지수시 배관에 충격이 가해져, 누수가
발생 되어 가재도구등을 적셔 재산손해가
발생할 수 있습니다.



불필요한 분해는 하지 마십시오.
제품이 훼손되어 화상을 입을수 있으며
누수로 인한 재산손해가 발생될 수
있습니다.

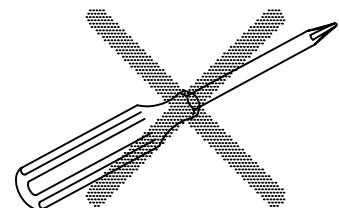




주 의


젯트토수 기능으로 하여 얼굴에 직접 분사 하지 마십시오.

눈이나 귀에 직접 토수되면 상처를 입을 수 있습니다.
(맞사지 헤드 사용시)

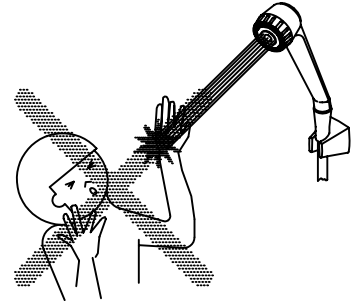


바디샤워 토수시 얼굴에 직접 분사 되지 않게 하십시오.

눈이나 귀에 직접 토수되면 상처를 입을 수 있습니다.

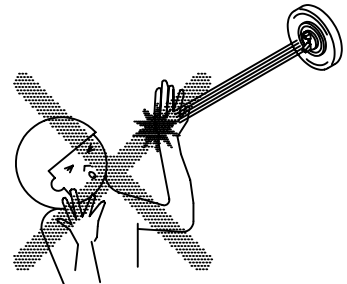


무리하게 전환핸들을 돌리지 마십시오.

파손 및 누수로 인한 재산손해가 발생 할 수 있습니다.

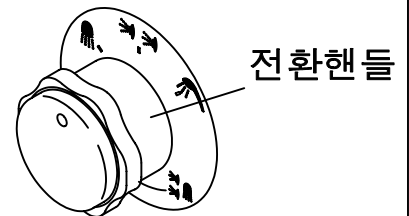


제품본체에 무리한 힘이나 충격을 가하지 마십시오.

제품이 훼손되거나 파손될 수 있습니다.

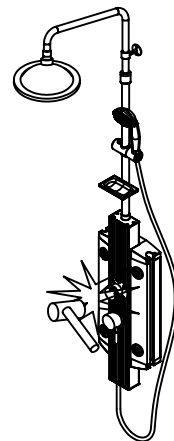


각 부분의 명칭

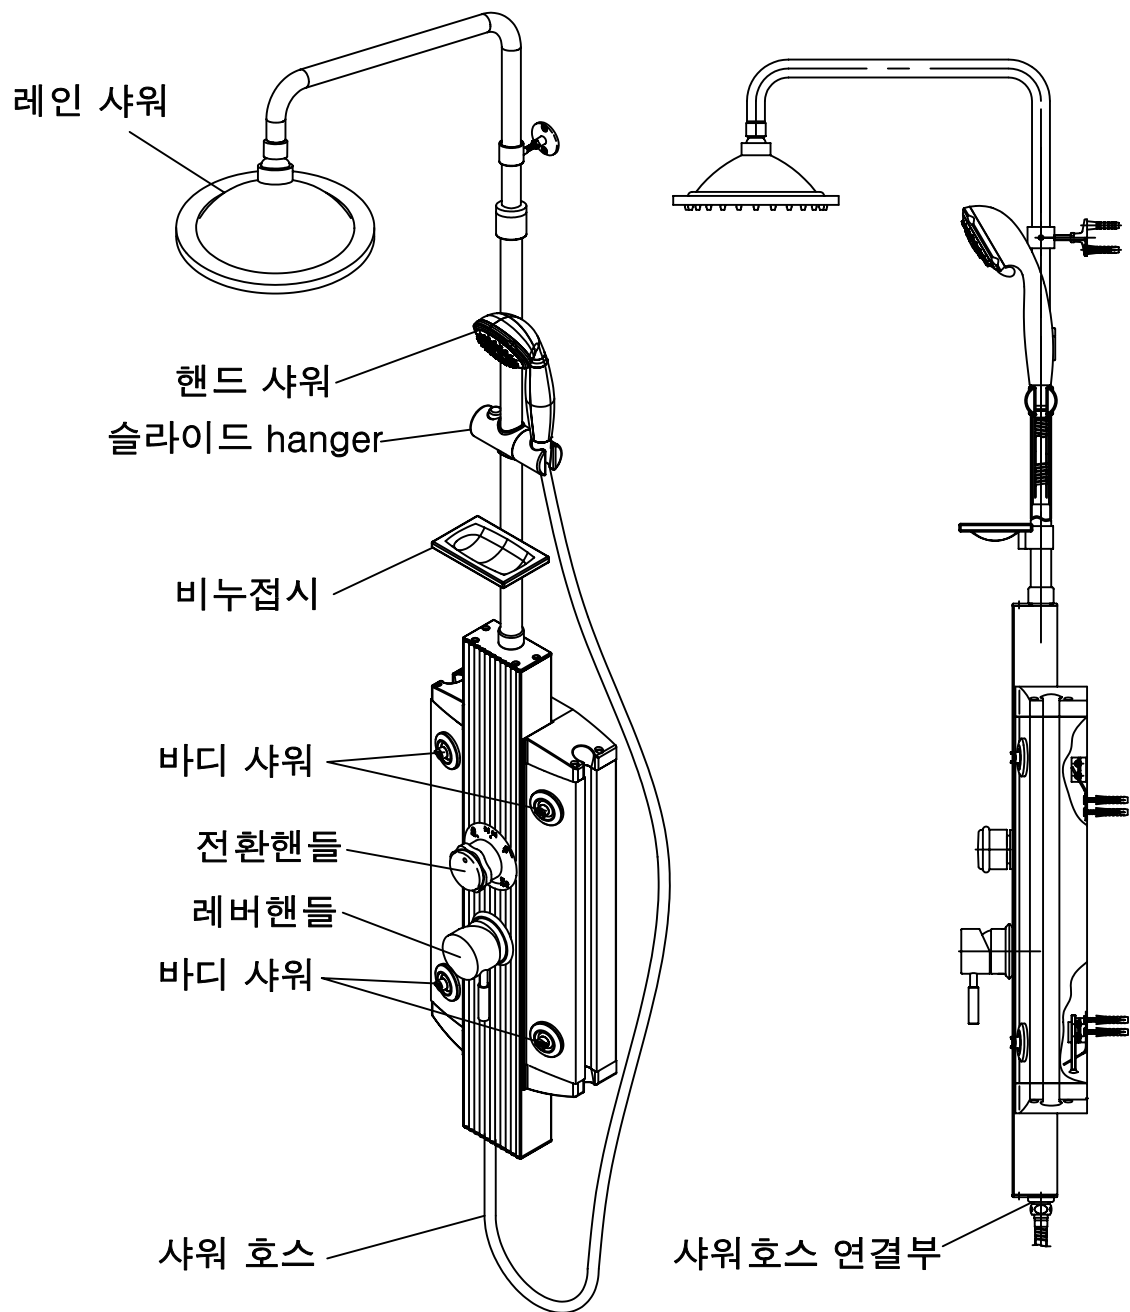

사용 방법


1. 온도조절 및 토수. 지수

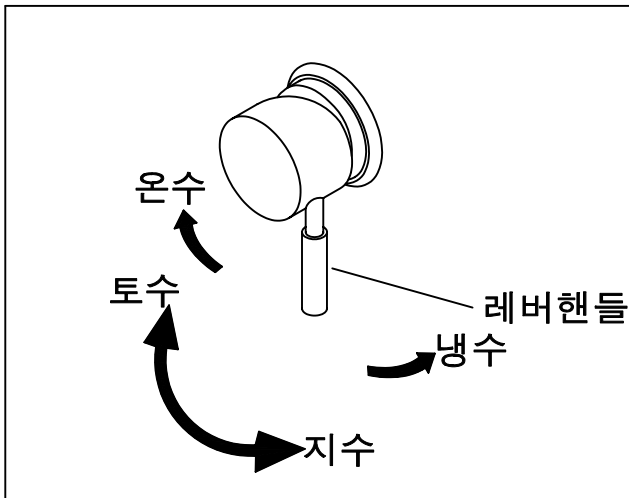

레버핸들을 올리면 토수, 내리면 지수가 됩니다.

토수량은 레버핸들을 올릴수록 많아집니다. 레버를 오른쪽으로 돌리면 온도가 내려가고 왼쪽으로 돌리면 온도가 올라 갑니다.

2. 전환핸들 사용방법

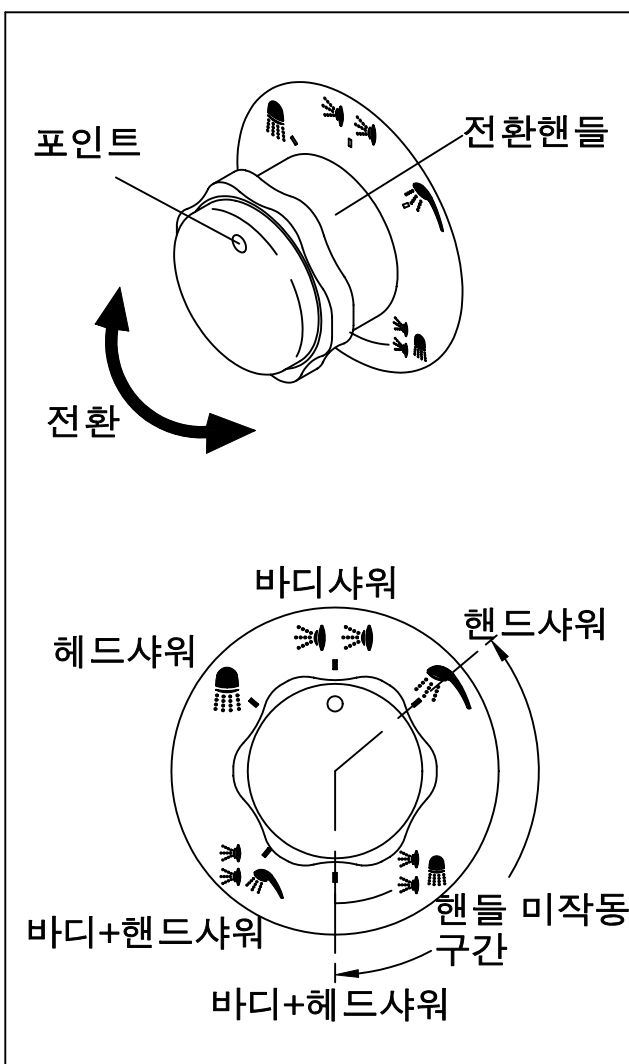


레버핸들을 올린 상태에서 전환핸들을 돌리면 포인트가 가리키는 인덱스의 형상대로 토수됩니다.

헤드샤워, 바디샤워, 핸드샤워로 각각 토출이 가능하며, 바디+핸드샤워, 바디+헤드샤워의 동시토출도 가능합니다.

(동시사용의 경우 설치장소의 수압에 따라 유량이 확보되지 않아 충분한 기능을 발휘치 못할 경우가 있습니다.)



핸드샤워 와 바디+핸드샤워 사이에는 핸들이 돌아가지 않으므로 무리하게 돌리지 마십시오.

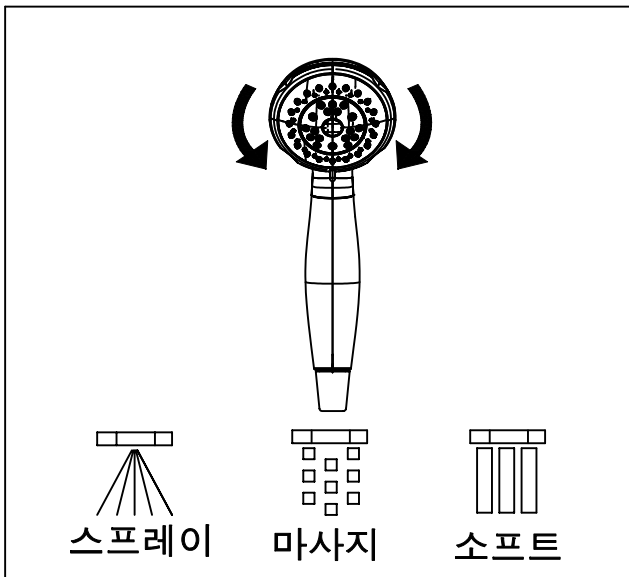








3.핸드, 헤드 샤워 사용방법



핸드 샤워의 끝부분을 손으로 가볍게 잡고 좌측이나 우측으로 돌리면 3가지 다른기능이 나타납니다.

사용상의 주의사항

<p>샤워를 하기 전에 반드시 손으로 적당한 온도인가를 확인한 후 사용하십시오. 뜨거운물이 나오면 화상을 입을수 있습니다.</p>	
<p>레버핸들의 온도위치를 확인한 후 사용하여 주십시오. 고온의 뜨거운물이 나와 화상을 입을수 있습니다.</p>	


<p>뜨거운 물을 사용 할 때에는 반드시 냉수측으로 부터 완전히 열고 그 다음에 천천히 뜨거운물 쪽으로 돌려서 적당한 온도로 조절해 주십시오.</p> <p>갑자기 고온의 물이 나와 화상을 입을 우려가 있습니다.</p>	
<p>뜨거운물을 사용한 후에는 제품내에 뜨거운물이 남아있지 않도록 잠시동안 차가운 물을 흘려주십시오.</p> <p>다음 사용시 제품내에 남아있던 뜨거운 물이 나와 화상을 입을수 있습니다.</p>	
<p>샤워가 끝나면 반드시 레버핸들로 지수시켜 주십시오.</p> <p>샤워헤드 개,페버턴으로 장시간 지수시키면 샤워헤드 및 호스의 손상으로 누수가 될 수 있습니다.</p> <p>(절수형 헤드 사용시)</p>	
<p>지수를 시킬경우 레버핸들을 천천히 내려 주십시오.</p> <p>급히 지수시 배관에 충격이 가해져, 누수가 발생 되어 가재도구등을 적셔 재산손해가 발생할 수 있습니다.</p>	
<p>불필요한 분해는 하지 마십시오.</p> <p>제품이 훼손되어 화상을 입을수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생될 수 있습니다.</p>	
<p>젯트토수 기능으로 하여 얼굴에 직접 분사하지 마십시오.</p> <p>눈이나 귀에 직접 토수되면 상처를 입을 수 있습니다.</p> <p>(맞사지 헤드 사용시)</p>	
<p>바디샤워 토수시 얼굴에 직접 분사 되지 않게 하십시오.</p> <p>눈이나 귀에 직접 토수되면 상처를 입을 수 있습니다.</p>	
<p>무리하게 전환핸들을 돌리지 마십시오.</p> <p>파손 및 누수로 인한 재산손해가 발생 할 수 있습니다.</p>	
<p>제품본체에 무리한 힘이나 충격을 가하지 마십시오.</p> <p>제품이 훼손되거나 파손될 수 있습니다.</p>	

청소

■ 헤드샤워 청소

! 주의

헤드샤워 살수홀에 이물질이 낄 경우
토수량감소, 물줄기 비산 및 누수가
발생될 수 있으므로
부드러운 브러쉬 및 살수홀을 통과하는
도구(바늘, 클립 등)를 이용하여
이물질을 제거하여 주십시오.
(제품이 파손되어 재산상의 손해나
사람이 상해를 입을 수 있습니다.)

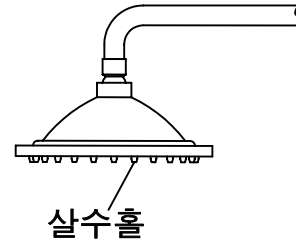

※ 권장청소주기: 1회/월

■ 외관청소


! 주의

- 제품의 표면이나 수지부를 손상시키는 아래의 것은 절대로사용하지 마십시오.

크렌차, 표면이 거칠은 합성세제,
산성세제, 염(소금)표백제, 신나, 벤젠,
타일세척제나 연마분, 나이론천 등



- 세제를 이용하여 제품의 외관청소시 부드러운 마른천을 사용 하십시오.
- 가벼운 오염물은 부드러운 수건 혹은 스폰지에 중성세제를 묻혀 닦아내면 됩니다.
- 욕실전용 세정제를 사용할 때는 세정제 용기상의 설명과 주의사항을 준수하여 주십시오.
잘못된 사용방법은 인체에 해를 주며 제품에도 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.

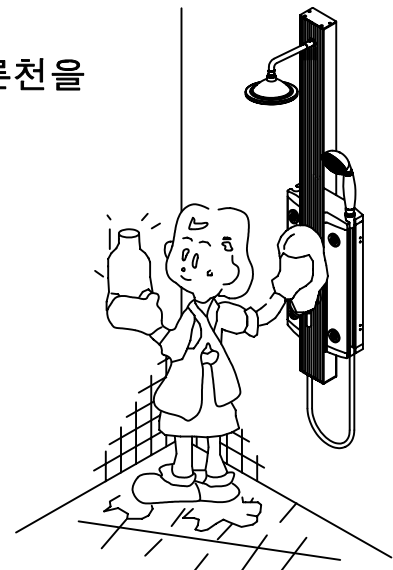

고장이라고 생각될때

- 수리를 의뢰하기전에 아래표와 같이 점검하여 주십시오.

현 상	점검 항목	조 치	참고 페이지
■ 토수량이 적다	레버핸들이 완전히 열려 있습니까	레버핸들을 위로 완전히 올립니다.	P. 6 온도조절 및 토수. 지수항
■ 지수가 안된다	레버핸들이 지수위치까지 내려져 있습니까	레버핸들을 지수위치까지 완전히 내립니다.	P. 6 온도조절 및 토수. 지수항
■ 인덱스와 다르게 물이 나온다	전환핸들의 포인트가 정확히 인덱스에 위치 되었습니까	전환핸들의 포인트를 인덱스와 정확히 일치 시킵니다.	P. 6 전환핸들 사용방법 항.

아프터서비스에 대하여

- 수리를 의뢰하기 전에 위의 표와같이 확인한 후에도 이상이 있을 경우에는 당사 고객센터로 연락하십시오.
- 연락하실 때에는 다음사항도 함께 알려주십시오.
 - 주소.성명.전화번호
 - 제품모델명.구입일자
 - 고장현상.방문희망일

로얄TOTO주식회사
ROYAL TOTO CO., LTD.
<http://www.royaltoto.co.kr>

본사및공장 인천광역시 부평구 청천2동 414-3 (한국수출산업공단 제4단지)
TEL : (032)5108-400~4 FAX : (032)523-4625, 518-4647

제 2 공 장 인천광역시 남구 주안5동 1385-10(수출6단지)
TEL : (032)868-6598~9 FAX : (032)872-1474

영 업 본 부 서울특별시 강남구 논현동36-8 로얄TOTO빌딩
TEL : (02)3218-6410~2

- 고객상담실 1566-7070 FAX (02)547-3042
- 유통영업팀 (02)3218-6415~7
- 시스템영업팀 (02)3218-6426~8
- 특 판 팀 (02)3218-6441~5
- 해외영업팀 (02)3218-6432~3

영 남 지 사 부산광역시 감서구 대저1동 1749-16번지
TEL : (051)941-3934 FAX : (051)941-1722

광주영업소 광주광역시 북구 신안동 498-10
TEL : (062)526-2792~3 FAX : (062)526-2791

대전영업소 대전광역시 중구 오류동 154-3 센트리아오피스텔1717호
TEL : (042)533-2795 FAX : (042)533-2796

■사용시 문의사항이나 수리를 요청할 때에는 당사 고객상담실로
연락하여 주시기 바랍니다.

로얄TOTO 고객상담실 ☎1566-7070